PREMIER®

MANUAL DO USUÁRIO
TV LCD PORTÁTIL (7”)
TV-4454TFT

PREZADO CLIENTE

A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual do usuário cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura.
Se você precisar de suporte adicional, por favor, escreva para: **info@premiermundo.com**

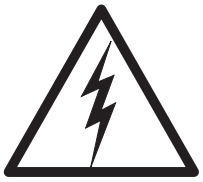

CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.

Cuidado: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa, não existem peças reparáveis no interior do aparelho. Consulte toda a manutenção ou reparação a pessoal técnico qualificado.

Este símbolo indica a existência de perigo de voltagem no interior do aparelho, podendo causar choques elétricos.

Este símbolo indica que o manual que acompanha este equipamento contém importantes instruções de operação e manutenção.

LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

Nota:
Reservamo-nos o direito de alterar especificações, caraterísticas e / ou o funcionamento do aparelho, sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. **ARMAZENAMENTO**

- ❖ Não guarde o aparelho num local com temperaturas muito altas ou baixas. A gama de temperatura de armazenamento adequada é de -20 a 60°C, e a gama de temperatura de operação é de -5 a 40°C.
- ❖ Não utilize a TV na banheira, no chuveiro, na cozinha, na piscina ou em locais similares com alta umidade ou conteúdo de água.
- ❖ Mantenha a TV longe da poeira e fumaça.
- ❖ Procure que a TV não atingida.
- ❖ Não coloque a TV em locais com alta vibração.
- ❖ Não manuseie a sua TV com objetos pontiagudos.

2. **MANUTENÇÃO**

- ❖ Desconecte todos os cabos antes de realizar a limpeza.
- ❖ Use um pano macio levemente umedecido com detergente limpar a TV.
- ❖ Não use produtos abrasivos, como álcool, thinner ou benzina, pois eles podem danificar o acabamento.

IMPORTANTE

- ❖ A tela LCD pode ter alguns pequenos pontos brilhantes ou escuros, que é um fenômeno bastante comum na tecnologia de telas de matriz ativa, e isso não constituem defeito falha.
- ❖ Para garantir a sua segurança e a dos outros, não observar programas de TV durante a condução de carro.
- ❖ Não tente reparar o aparelho você mesmo. Consulte toda inspeção, manutenção e reparação apara o pessoal de serviço técnico qualificado.

ACESSÓRIOS

1. Adaptador para carro
2. Adaptador AC
3. Cabo AV
4. Controle Remoto
5. Antena

DESCRIÇÃO

1. PAINEL

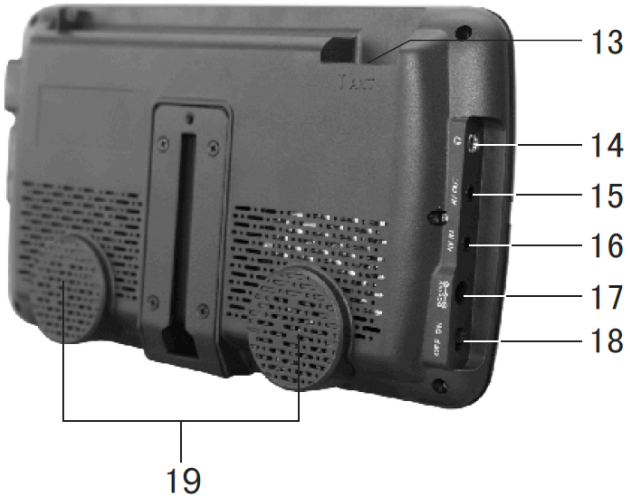

1. OK
2. Sair
3. Indicador de Carga
4. Indicador de alimentação
5. Receptor do controle remoto
6. Tela LCD-TFT
7. Energia / Modo
8. Conector USB
9. Canal +/-
10. Menu
11. Volume + / -
12. Porta de entrada de cartão SD
13. Conector de antena
14. Conector de Fones de Ouvido
15. Saída AV
16. Entrada AV
17. Entrada DC
18. On / Off
19. Alto-Falante

CONTROLE REMOTO

- Liga/ Desliga
- MODE: Modo
- DISPLAY: Exibir
- : Mudo
- 0-9 (Botões numéricos)
- : Sair
- SUBTITLE: Legendas
- SOUND: Som
- CH+▲/ CH-▼
- CH+▲: Canal +
- CH-▼: Canal –
- ◀/▶: Esquerda / Direita
- VOL +: Volume +
- VOL -: Volume –
- OK: Botão OK
- MENU: Menu
- GOTO: Vá
- ZOOM: Zoom
- ▶▶: Avançar
- ◀◀: Voltar
- : Play/Pausa
- ■ : Deter
- : Seguinte
- : Anterior
- REP: Repetição
- P. ADJ: Ajuste de Imagem.

1. CONEXÃO

1. ENERGIA

Conecte o adaptador AC à TV e à tomada de parede. Você também pode conectar o adaptador para carro.

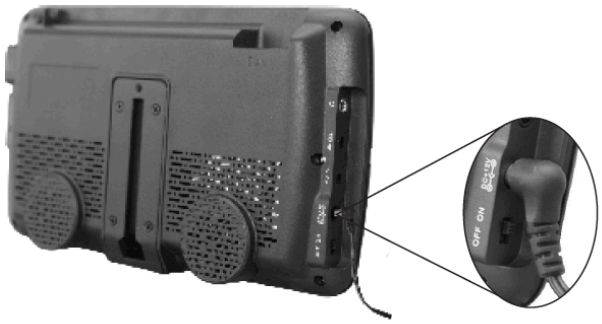

2. CABO AV

CABO AV

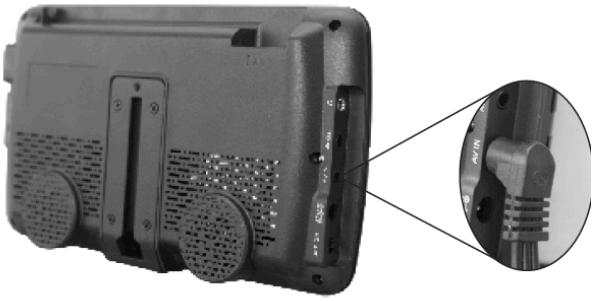

(1) Entrada AV: Conecte uma extremidade do cabo à TV e os conectores amarelo, vermelho e branco para as saídas de áudio e vídeo do aparelho exterior.

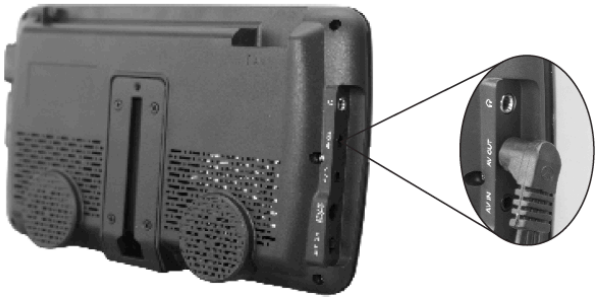

(2) Saída AV: Conecte uma extremidade do cabo AV para a saída da TV e os conectores amarelo, vermelho e branco para as entradas de áudio e vídeo do aparelho exterior.

OPERAÇÃO DO MENU

Pressione no botão Ajuste de Imagem para aceder em configuração do menu.
Pressione os botões Para cima e para baixo para mover o cursor. Pressione estes botões para selecionar o submenu desejado e os botões direitos e esquerdos, para ajustar a função.

Você pode ajustar as seguintes funções:

- Brilho
- Contraste
- Cor
- Matiz
- Relação de Aspecto

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

Sistema de TV
Escolha uma das opções NTSC, PAL y AUTO.

Última Memória
Ao ativar esta opção, se você estiver reproduzindo um vídeo e desligar a TV, quando você ligá-lo novamente vai se lembrar do ponto onde estava reproduzindo.

Protetor de tela
Ativa e Desativa esta função.

Tipo de TV
Escolha uma das seguintes opções:

- 4:3PS. Para a televisão comum. Neste modo, quando existe um vídeo de tela ampla, são cortadas as listras esquerda e direita.
- 4:3LB. Para a televisão comum. Neste modo, quando existe um vídeo de tela ampla, são cortadas as listras superior e inferior.
- 16: 9. Indicado para TV de tela ampla.
  O tamanho da imagem, também depende do tamanho original do vídeo. Tenha isso em mente ao fazer sua seleção de tamanho.

Senha
A senha padrão de fabrica é "0000". Use para acessar nas diferentes restrições de bloqueio e acessar o conteúdo.

Classificação
Você pode definir o nível de censura dos conteúdos desde o nível 1 (o mais baixo) até o nível 8 (o mais alto). Use a senha para controlar esta função

Configuração de Fabrica
Redefinir as configurações da TV para os padrões iniciais de fábrica.

CONFIGURAÇÃO DO IDIOMA

IDIOMA OSD
Nesta opção, você pode escolher o idioma das informações de exibidas na tela: Inglês, Chinês, Alemão, Espanhol, Francês, Português, Italiano e Russo. Se o idioma que você escolher não estiver disponível no cartão, a TV vai escolher o idioma padrão.

IDIOMA ÁUDIO
Nesta opção, você pode escolher o idioma do áudio: Inglês, Chinês, Alemão, Espanhol, Francês, Português, Italiano e Russo.

IDIOMA DE LEGENDAS
Nesta opção, você pode selecionar o idioma da legenda: Inglês, Chinês, Alemão, Espanhol, Francês, Português, Italiano e Russo.

IDIOMA DO MENU
Nesta opção, você pode selecionar o idioma do menu: Inglês, Chinês, Alemão, Espanhol, Francês, Português, Italiano e Russo.

CONFIGURAÇÃO DE ÁUDIO

Use os botões para cima e para baixo para ajustar as configurações neste menu.

CONFIGURAÇÃO DE VÍDEO

Usando os botões direcionais, conforme descrito acima, definir as seguintes opções que são apresentadas a seguir:

- Contraste
- Matiz
- Saturação
- Nitidez

CONFIGURAÇÃO DIGITAL

Neste menu, você pode escolher as opções de "esquerda e direita" ou "Compressão de gama Dinâmica". Você também pode escolher as opções Estéreo, Esquerda, Direita e Misturar.

CONFIGURAÇÃO RÁDIO FM

No modo de rádio FM, escolha entre as seguintes funções:

1. Modo de Reprodução
2. Automático: Esta função memoriza as estações de rádio com sinal mais elevado.
3. Manual: Com esta função, você pode fazer uma busca manual e a rádio vai parar, onde existe um sinal com potência.
4. Sintonia: Esta função move uma estação após estação usando os botões para frente e para trás.

CONFIGURAÇÃO DE ATV

Escolha entre as seguintes funções:

1. Busca Automática: Esta função procura automaticamente os canais de televisão TV com maior potência.
2. Busca Manual: Com esta função, você pode procurar um por um os canais.
3. Sintonia Fina: Com esta função você pode melhorar a recepção do sinal de televisão.
4. Modo de áudio ATV: Com esta função, você pode selecionar os formatos I, BG, D/K e M, dependendo da sua localização.

Nota:

A TV tem suporte para alguns jogos operados pelo controle remoto, bem como suporte para livro eletrônico em formato de texto (TXT).

MULTIMÍDIA

COPIAR MÚSICA E VÍDEO

Ao inserir um cartão de memória SD ou USB, pressione o botão de legenda no controle remoto.
É exibida à tela corresponde ao dispositivo. Use os botões de direção para cima e para baixo para mover o cursor através das faixas. Pressione o botão direito para percorrer os títulos e pressione OK para selecionar todas as faixas. Use os botões para cima e para baixo para mover o cursor e selecionar a faixa que deseja reproduzir. Pressione OK para confirmar.

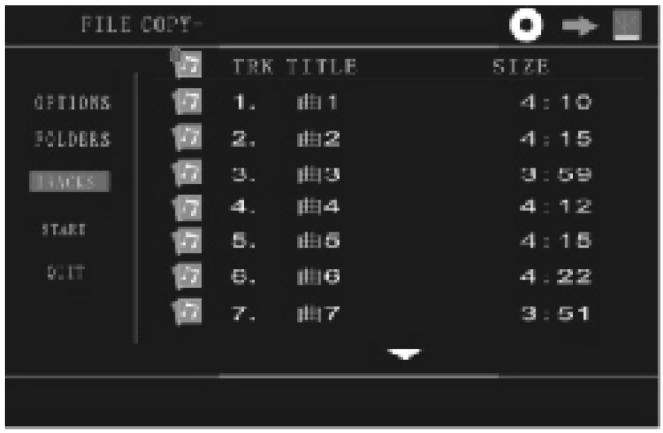

Pressione OK para selecionar a faixa, pressione os botões de direção para mover o cursor para o botão "Start" e pressione OK para começar a copiar o arquivo.

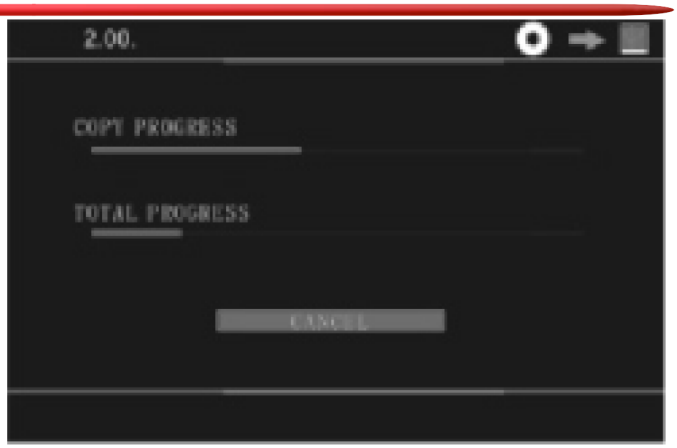

No processo de cópia não desconecte o cabo USB ou desligue o aparelho para evitar apagar a cópia. Uma vez que a transferência de arquivos for concluída, use os botões de direção para sair desta função.

Ao reproduzir um vídeo, pressione o botão Parar no controle remoto e, em seguida, pressione o botão de legenda para ir para a próxima interface. Na próxima tela, use os botões direcionais para selecionar as faixas e pressione OK para confirmar, tal como descrito acima. Pressione o botão "Start" para iniciar a cópia.

Uma vez que a transferência de arquivos terminarem use os botões direcionais para sair desta função.

- Suporte de Memória: Até 32GB máximo.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Esta lista é para ajudar a resolver problemas simples que podem surgir no uso do produto.
Por favor, leia e verifique estes pontos antes de solicitar a ajuda do pessoal de serviço técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA E SOLUÇÃO
Sem imagem e som	O adaptador não está conectado corretamente; verificar se o aparelho não estiver em modo de espera.
Não há imagem	Confira o canal selecionado e ajustar conforme necessário; faça uma nova seleção dos canais quando levar a TV de um lugar para outro.
Não há som	Verifique o ajuste do sistema de som, o nível do volume e intensidade do sinal.
A imagem está escura	Verifique o ajuste de brilho e contraste.
A imagem não é clara e estável	Verifique o ajuste da antena; pode que o sinal de TV não tenha muita potência.
Sem cor ou a cor pisca	Verifique as configurações de cor, o ajuste do sistema de cor, a intensidade do sinal, e se há alguma função instalada que não fornece cor.
A imagem é invertida horizontalmente ou verticalmente	Verifique se o ajuste de imagem está correto no menu de configuração.

ESPECIFICAÇÕES

Tela	TFT-LCD
Resolução	480 (H) x RGB x 234 (V)
Conexões	Antena, Entrada e Saída de AV, Fones de Ouvido.
Frequência de Recepção	M: 55.25 – 801.MHz
Multimídia	Formatos MP3, WMA, RMVB, AVI, VOB, JPEG
Rádio FM	87 – 108 MHz
Fonte de Energia	Adaptador AC, Adaptador para Carro (12V)
Consumo de Energia	8 watts
Dimensões	205 x 117 x 36 mm
Peso	420g

- As pessoas e/ou Marcas registradas neste manual do usuário não estão filiadas a Premier Electric Japan Corp. e aparecem neste Manual com propósitos ilustrativos somente.